



1

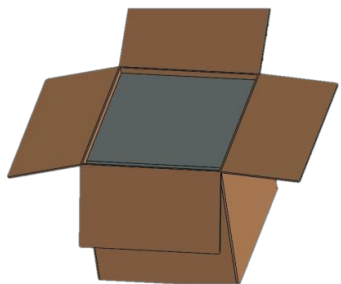


2

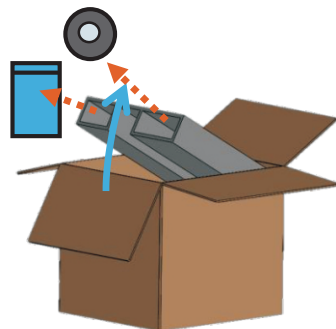


Vyjměte sáček s doplňky, přidanou strunu a další součásti


3

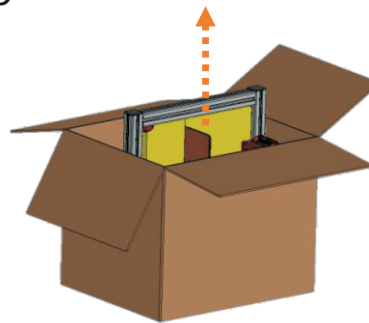

4

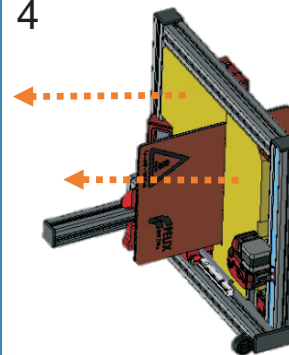


5

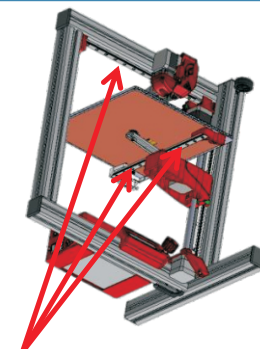


Odstraňte sponky na řemenu a vodící kolejnici

6


Připevněte rukojeť

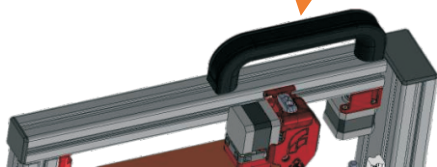

Zacvakněte díl pro vedení struny do rámu

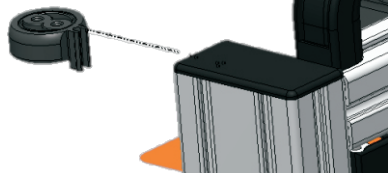

7 Připevněte držák struny k rámu

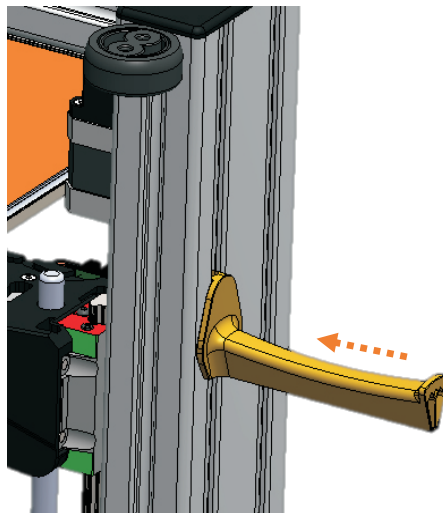

8




Vložte prachový čistič struny

9

Vsuňte teflonové trubičky



10 Umístěte kotouč(e) struny a zaveďte strunu k ústí tiskové hlavy

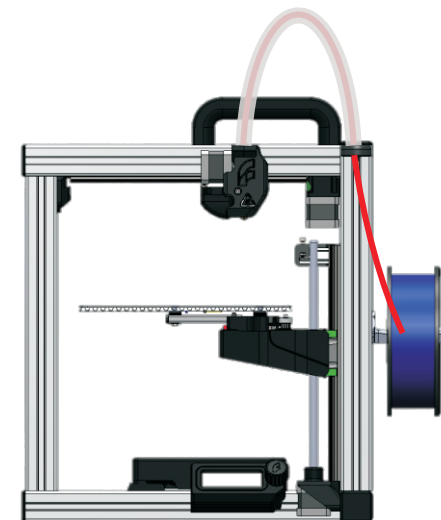

11

Posuňte desku, nahoru ručním otáčením hřídele

Čelní pohled

12

Tři body pro seřízení, nastavte vzdálenost mezi tryskou a tiskovou plochou podél znázorněných čar.

Otočte matici pro upravení výšky

Boční pohled

13

Boční pohled

14

Otočte matici pro nastavení výšky. **Pomalů** posouvejte tiskovou hlavu podél osy X, abyste ověřili, že je tisková

15

Stáhněte a nainstalujte setupRepetierHostFELIXPrinters\_\*.exe  
[www.FELIXprinters.com/downloads](http://www.FELIXprinters.com/downloads)

17 Spust'te Repetier-Host

16

Zapojte USB a napájecí kabel

18

Otevřete nastavení tiskárny

19



1. Zvolte typ tiskárny.
2. Stiskněte tlačítko "obnovit porty", a poté zvolte odpovídající port COM.
3. Stiskněte OK.

20

Připojte se k tiskárně

21


Idle značí úspěšné připojení

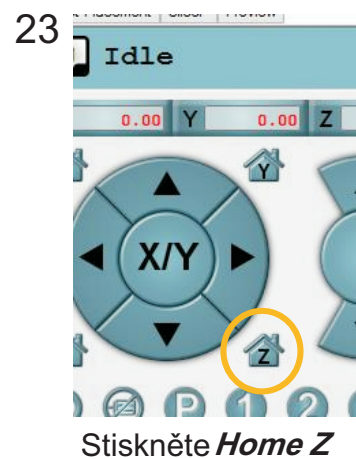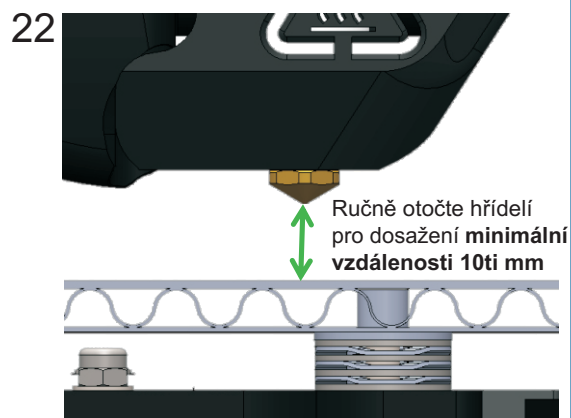


**Poznámka:**

Tento kalibrační krok společně s předchozí kalibrací tiskové plochy jsou velmi důležité z těchto důvodů:

- předchází poškození tiskárny.
- zajišťuje optimální přilnutí objektu k podložce.

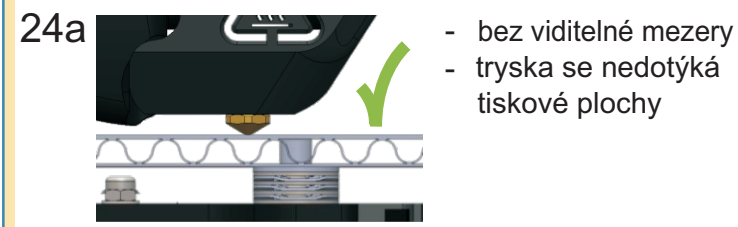

Úspěšná kalibrace

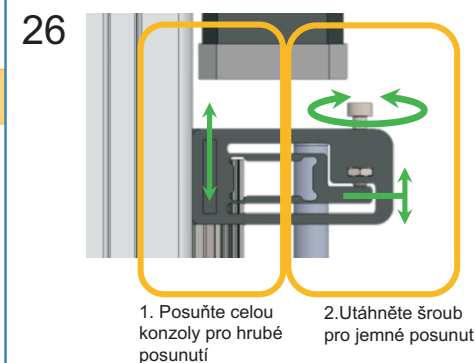

**Poznámka:**

Snížíte-li koncový spínač, bude se tisková plocha zastavovat dále od hrotu trysky.

### 27

Stáhněte testovací soubor *FELIXprinters\_gadget.STL*  
[www.FELIXprinters.com/downloads](http://www.FELIXprinters.com/downloads)

### 28

- Vyhřívanou podložku čistěte čistícími prostředky nebo alkoholem.
- Stiskněte zobrazená tlačítka teploty.
- Zkontrolujte, zda teplota stoupá.
- Pokud ne, toto tlačítko stiskněte dvakrát, tiskárna může být v módu standby, kvůli déle trvající nečinnosti.

### 29

- Vyčkejte, dokud teplota nedosáhne nastavených hodnot
- Ujistěte se, že žádné z os nic nebrání v pohybu.

### 30

Vložte strunu

Opakujte dokud struna nevyjde z trysky



**Poznámka:** Funkční pouze při teplotě > 150°C

### 32a

Pokud tištěný objekt nepřilne správně k vyhřívané podložce, vraťte se ke krokům 23 až 28.

Po dokončení tisku odstraňte objekt:

- Nechte podložku vychladnout.
- Nesnažte se odtrhnout objekt kolmo od podložky.
- Objekt odlepujte od hran.
- Po odlepení hrany se pokuste objekt sejmut.

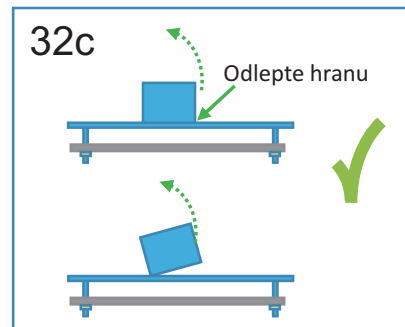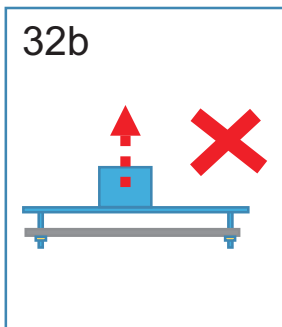

### 33

Blahopřejeme, právě jste dokončili Váš první tisk!

Tip: pro podrobnější informace použijte **uživatelskou příručku**, a navštivte naše **uživatelské fórum** pro docílení co nejlepšího výkonu tiskárny

### 31

Spusťte tisk